



エンジンのトラブルを回避するために

◎ ストロークは、スロツル側を大きく

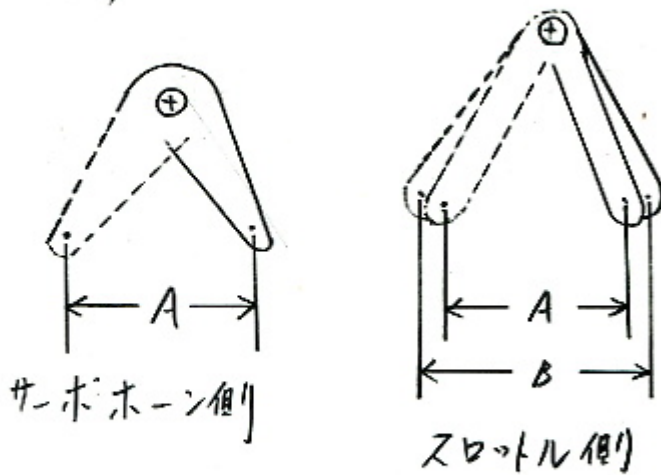






スロツル側のストロークは、ハイ側でもスロ側でも余裕があることがポイント

$$A \leq B$$

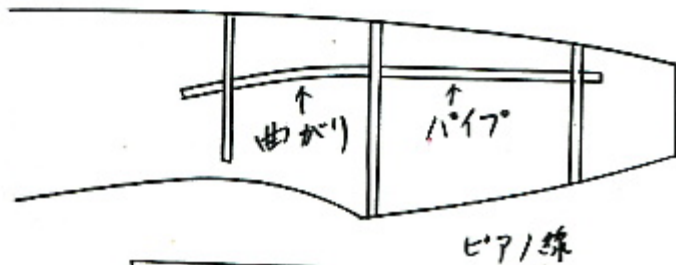

◎ 曲がりがある場合

直線のワイヤを入れるより、いくらか曲げてから入れるとスムーズに動く

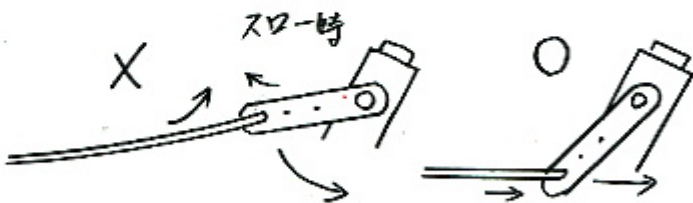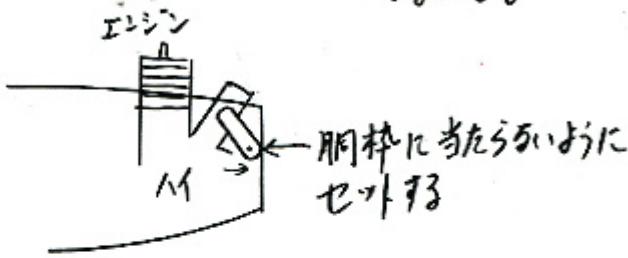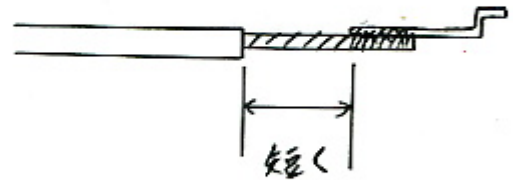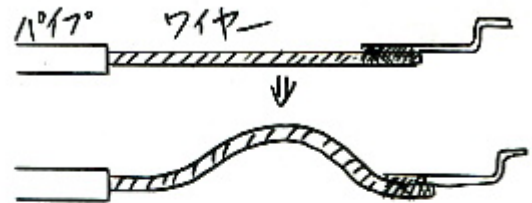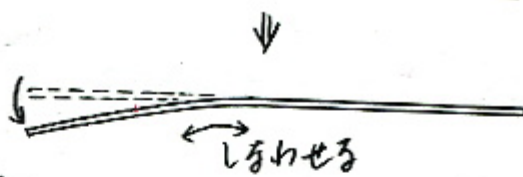

◎ このようにワイヤと一直線になると押し込んだ時に上に逃げたしまでスロツルが押せなくなることも……

このようにリンクジであれば、スムーズに動く

◎ ワイヤを使用する時は、できるだけパイプから出る部分を短くする